


MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN:

Se recomienda engrasar diariamente, principalmente los balancines de elevación delantero y trasero, así como la giratoria delantera.

Para engrasar hay que tener el hilerador abierto.

Croquis de situación y cantidad de puntos de engrase de cada pieza:

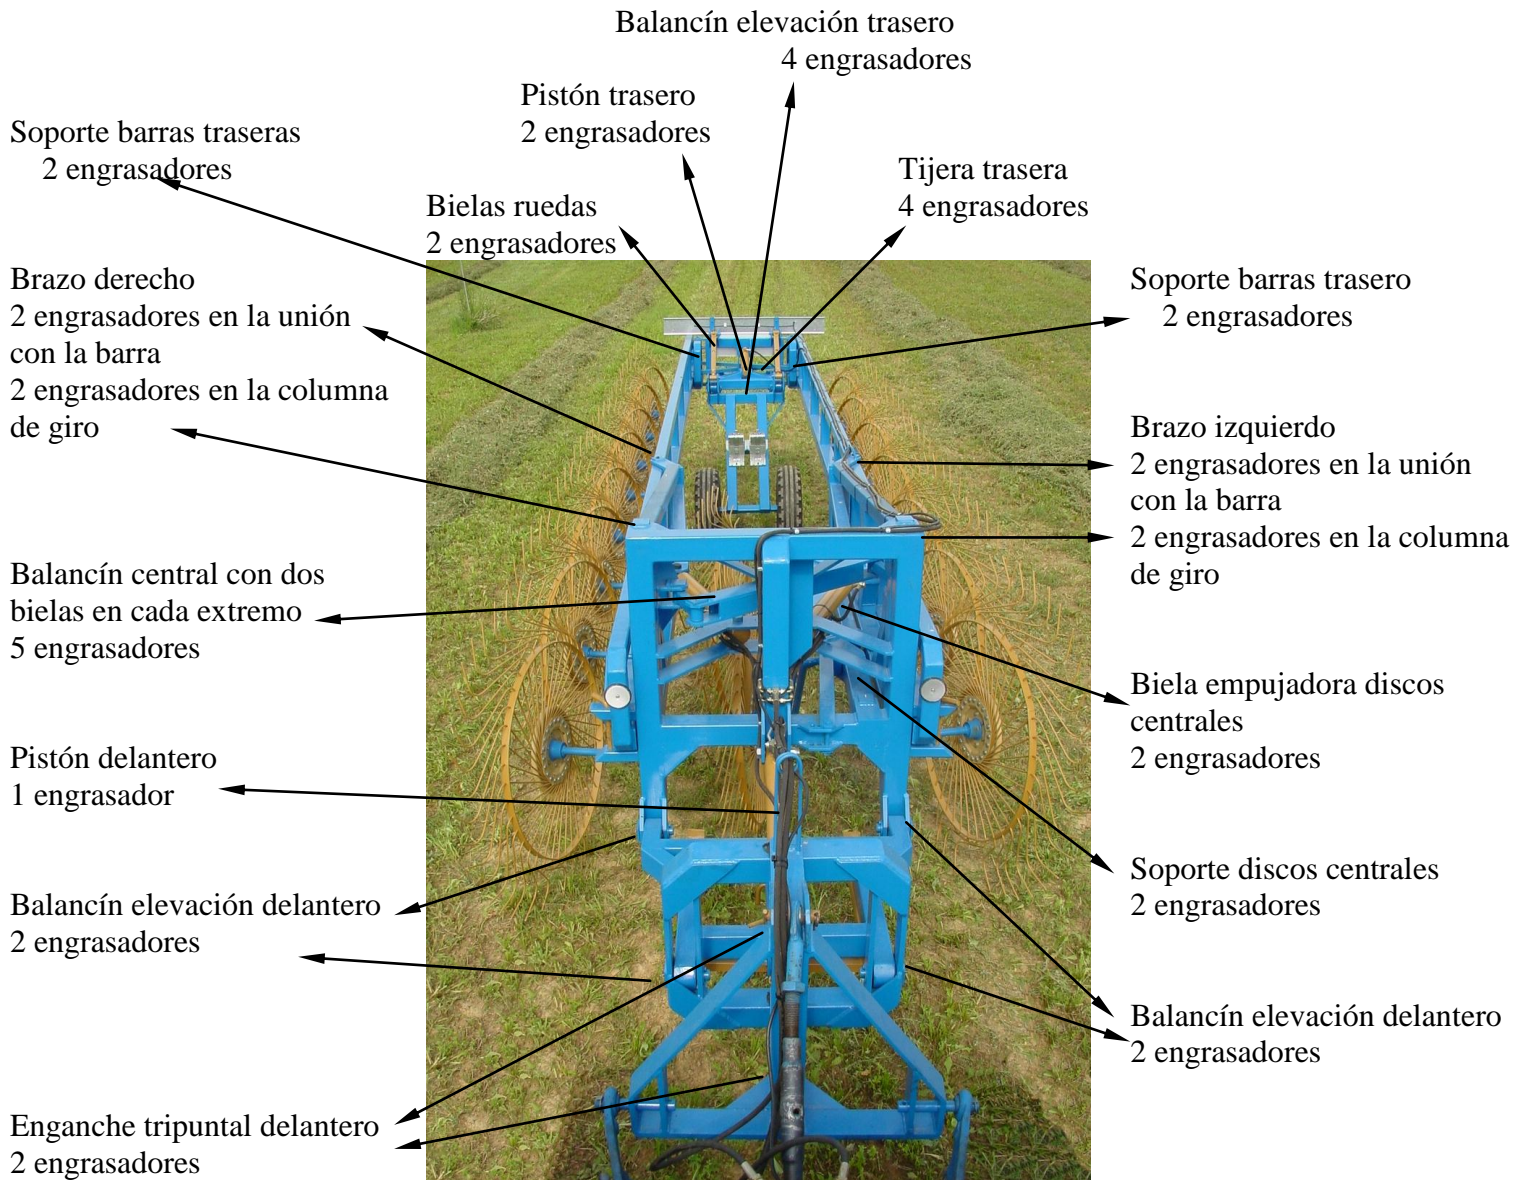

ADVERTENCIAS

Es peligroso situarse dentro del radio de acción de la máquina, tanto en las operaciones de apertura y cierre, en el trabajo y durante el transporte.

Hay que tener especial atención en las maniobras dada la longitud total de la máquina.

Se debe guardar una distancia de seguridad suficiente para evitar que pudiera engancharse con las púas alguna persona y ser arrastrada.

Vehículo NO APTO para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de túnel o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.